

異物および異物を含む試料の採取・送付方法


採取のポイント

無理に、異物のみを取りだそうとしたり、付着物を剥がそうとせず、異物・付着物を含んだまま取り出して下さい。シミや変色部は、シミを含む部分をやや大きめに取り出して下さい。

もちろん取り出したり、切り出したりせずに大きな試料そのままでも大丈夫です。

シミや汚れなどの付着物は、付着物のない健全部分も同時に採取してください。


異物にはできるだけ素手で触れないようにして下さい。

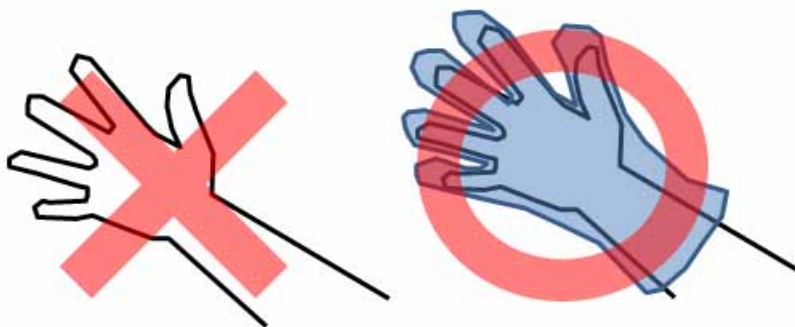

包み方

チャック付きの小さなポリ袋や、透明の小さなガラス容器や理科学実験用のエッペンドルフチューブなどに入れてください。ポリ袋やガラス容器は必ず新品を使って下さい。


セロテープなどの粘着テープには貼り付けないでください。取り外せなくなる場合がありますし、粘着剤が付着して、結果に悪影響を与える恐れがあります。

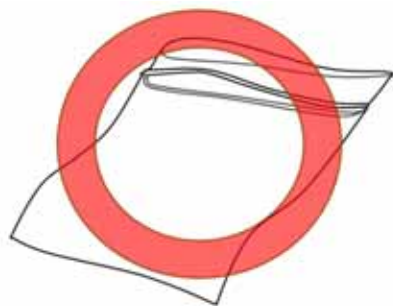


チャック付きのポリ袋



エッペンドルフ
チューブ

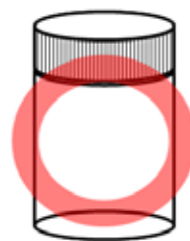

小さなガラス容器

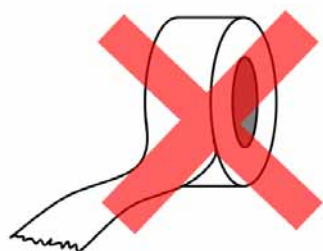


試料をセロハンテープに
接着しないでください

異物の明示

ポリ袋に封入した異物は、空気を十分に抜いてチャックを閉じ、袋の外からマジックで場所がわかるように明示してください。必ず、一つの袋には一つの異物のみを入れてください。

また、ポリ袋やガラス容器に異物の名前と採取した日付をはっきりと記載してください。

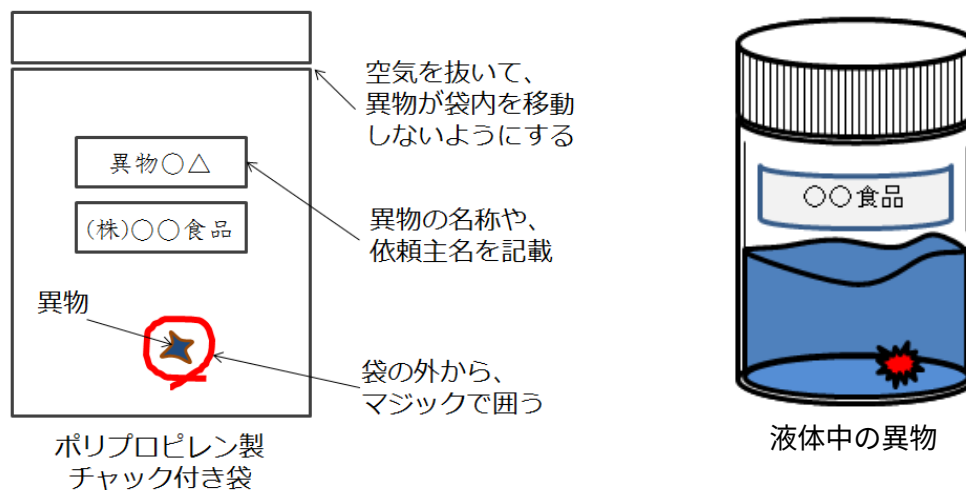

情報提供のお願い

図や写真で、異物の情報を提供して頂けると助かります。異物の箇所にマジック等で囲ってわかるようにして下さい。

また、必要に応じて原材料などを比較サンプルとしてご提供頂けると助かります。

送付方法

ポリ袋、ガラス瓶は損傷しないように緩衝材に包んでください。

依頼書、写真、比較サンプル等を同封して下記住所まで送ってください。

採取方法や包み方、送り方等でご不明な点がございましたらお電話下さい。

送付先

(株)島津テクノロジー 異物担当宛

〒604-8436 京都市中京区西ノ京下合町 1

tel(075)811-3184 fax(075)821-7837